SerenEscape™ Installation Kit *[002-1375-00]*

Applies to:
Elevance Chair

Special Tools:
none

Note
Used on units with serial number V1086868 thru present.

Step 1: Position chair.
A) Press chair up control button to raise chair seat approximately 26-28" above floor.
B) Press back down control button to lower back approximately 10-15°.
C) Disconnect chair from power source.

Note: Upper lift arm cover cannot be removed if chair is raised higher than 28" above floor.

Step 2: Remove upholstery.
A) Remove two screws in arms and lift up back to free from mounting posts.
B) Rotate lock knob and lift up to free upholstery seat from slots.

WARNING
Always disconnect power to the chair before removing covers.

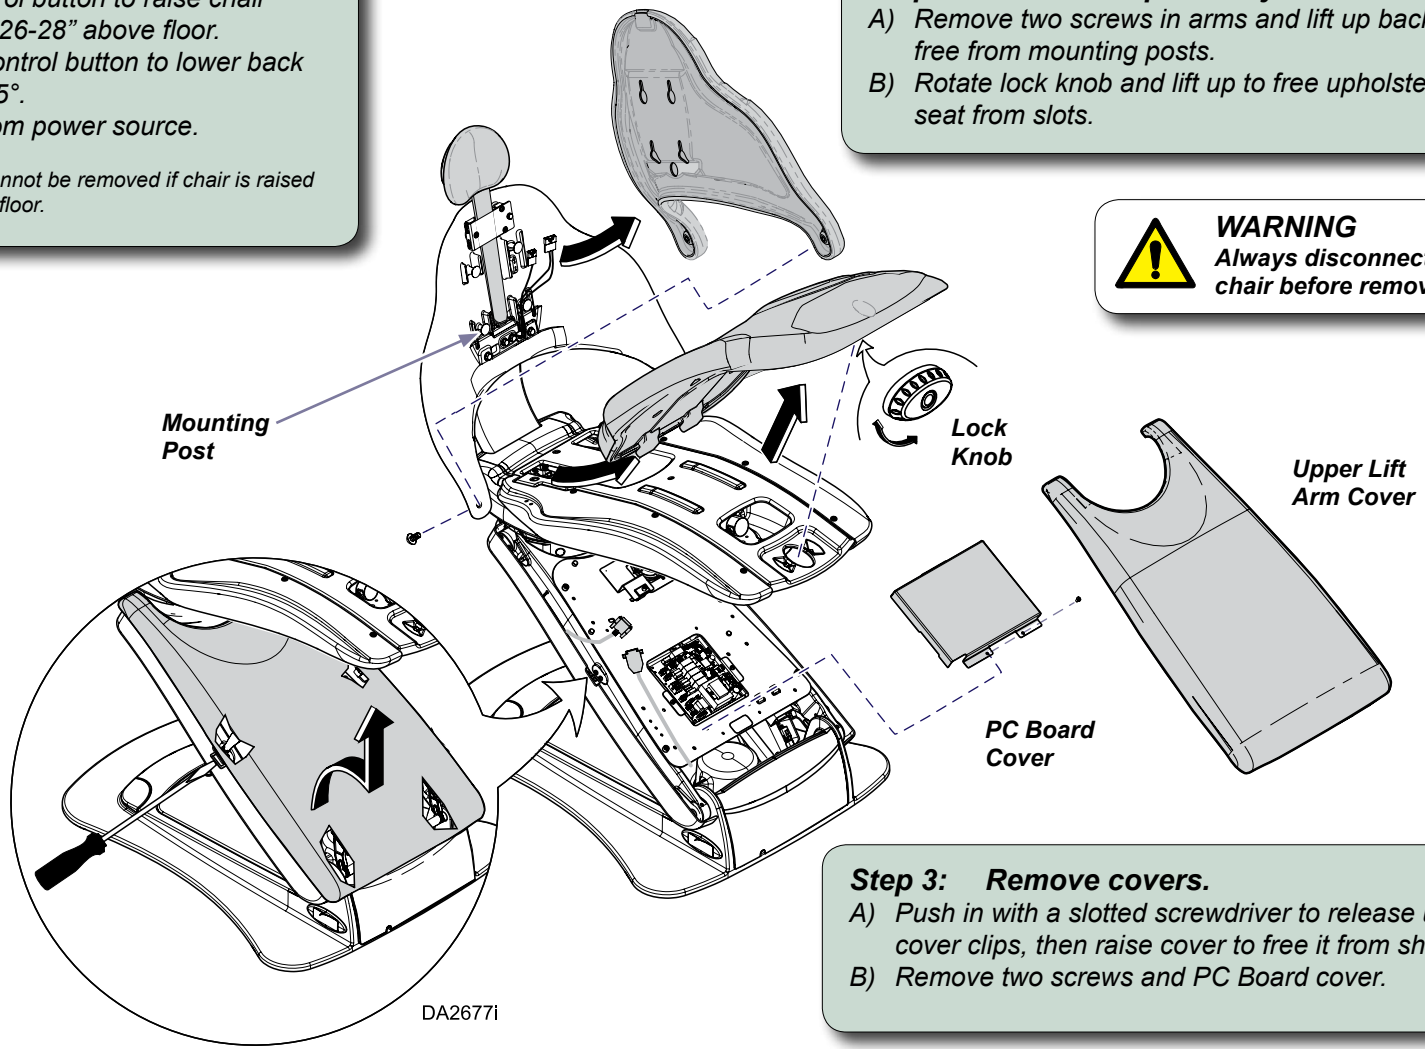

Step 3: Remove covers.
A) Push in with a slotted screwdriver to release upper lift arm cover clips, then raise cover to free it from shaft.
B) Remove two screws and PC Board cover.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Step 4: Mount SerenEscape™ control box onto lift arm support skin.

A) Mount control box above PC Board with two screws.
B) Plug remote control and motor heat connectors into control box.

Note: Remote control connector is screwed to the arm support skin where the control box will be mounted. Cut wire ties to free heat and massage connector from cable bundle.

Note
Holes exist in lift arm support skin for all components that mount with screws.

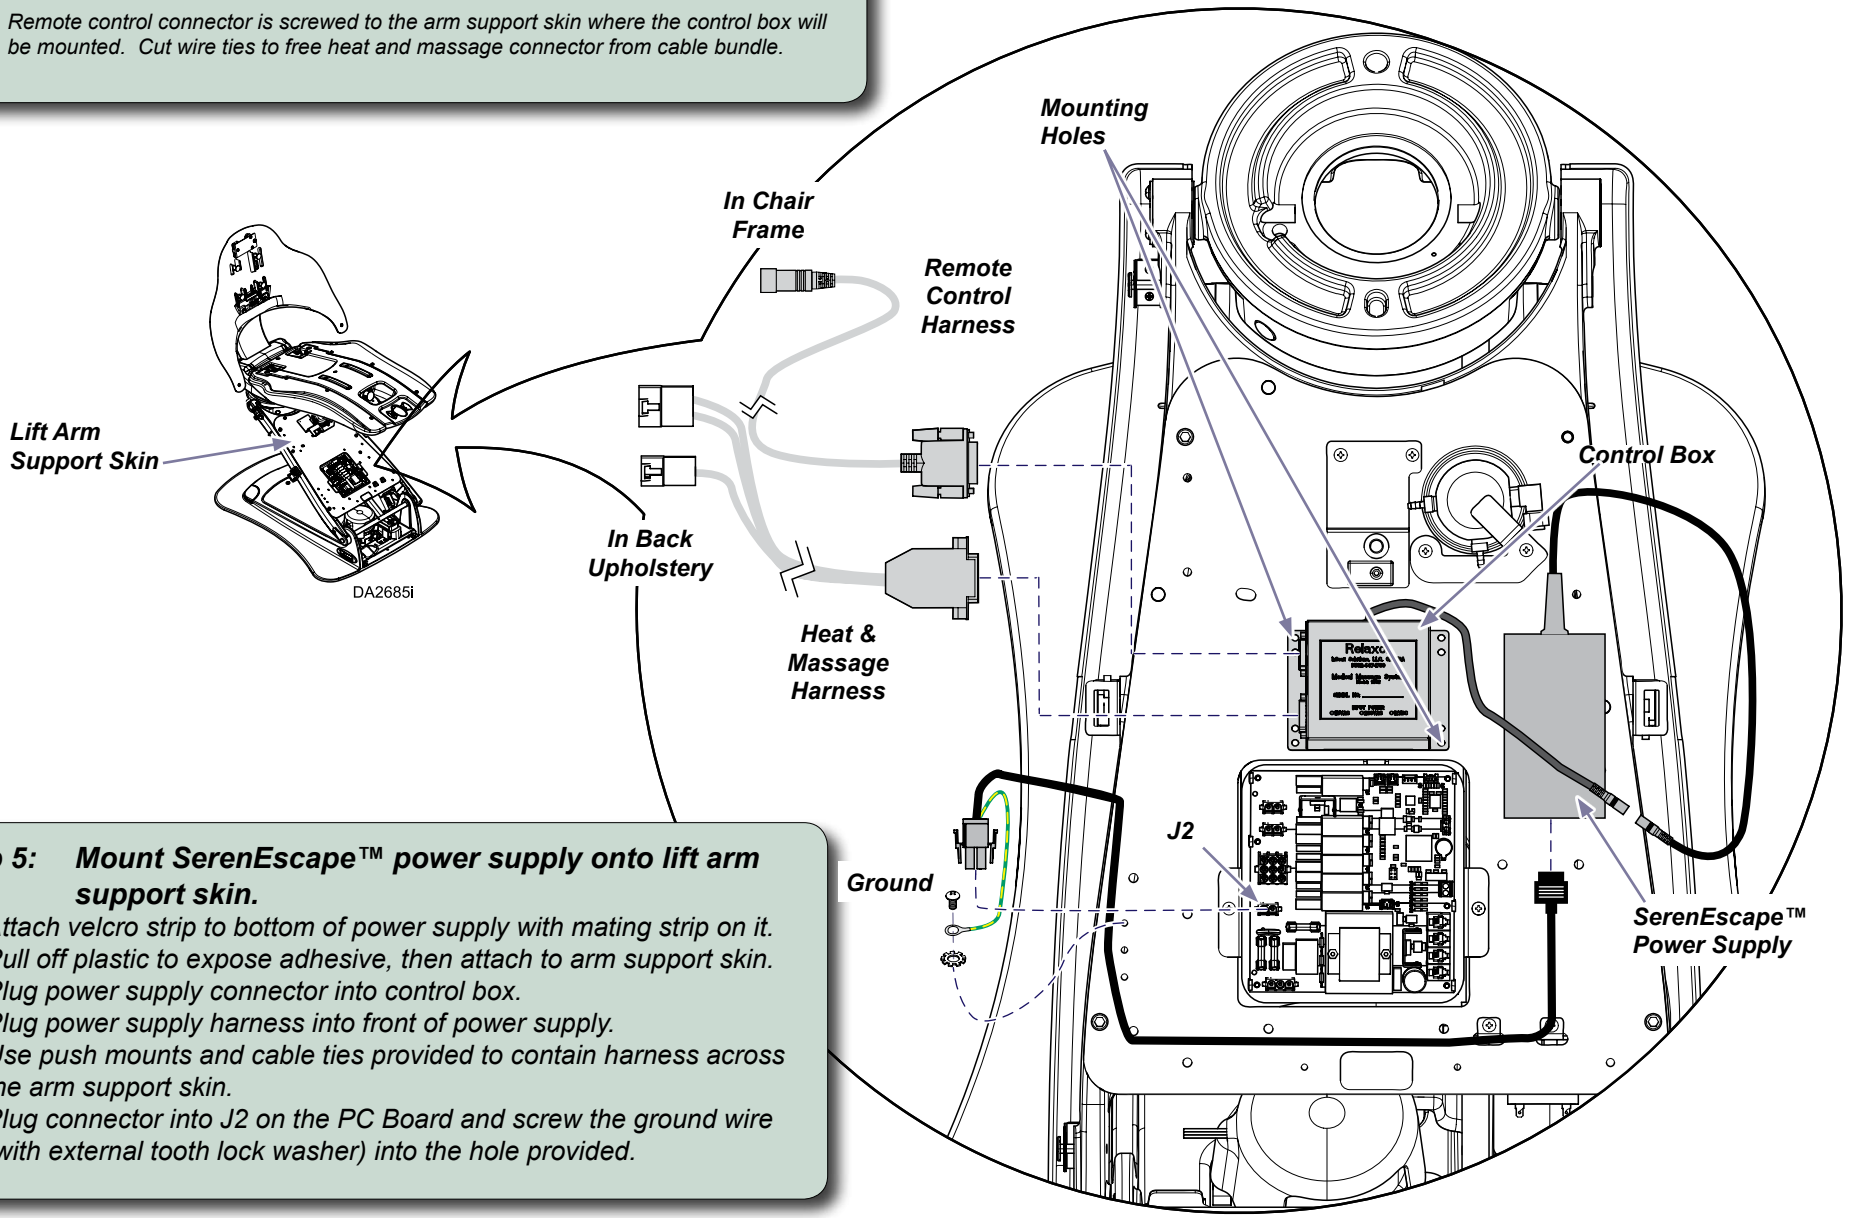

Step 5: Mount SerenEscape™ power supply onto lift arm support skin.

A) Attach velcro strip to bottom of power supply with mating strip on it. Pull off plastic to expose adhesive, then attach to arm support skin.
B) Plug power supply connector into control box.
C) Plug power supply harness into front of power supply.
D) Use push mounts and cable ties provided to contain harness across the arm support skin.
E) Plug connector into J2 on the PC Board and screw the ground wire (with external tooth lock washer) into the hole provided.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Step 6: Remove right seat shroud.

A) Remove three screws and washers and the right seat shroud.

B) Cut wire tie holding remote harness to chair casting.

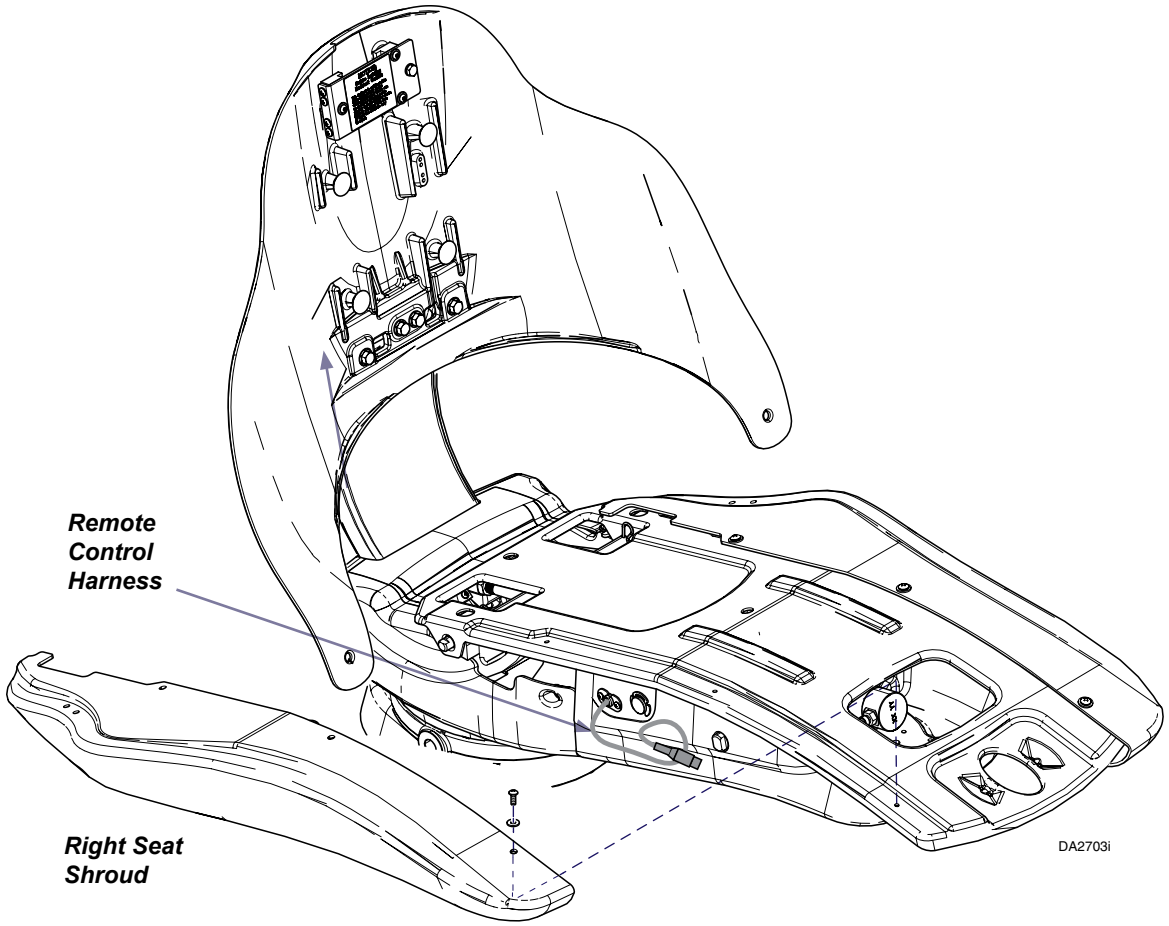

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Step 7: Install SerenEscape™ remote holder on seat shroud.

A) Align holder plate to holes in holder and holes in seat shroud. Secure with two washers and Keps locknuts installed from inside the seat shroud.

B) Connect the remote control harnesses, route thru a cutout on the back of the seat shroud and place remote in the holder.

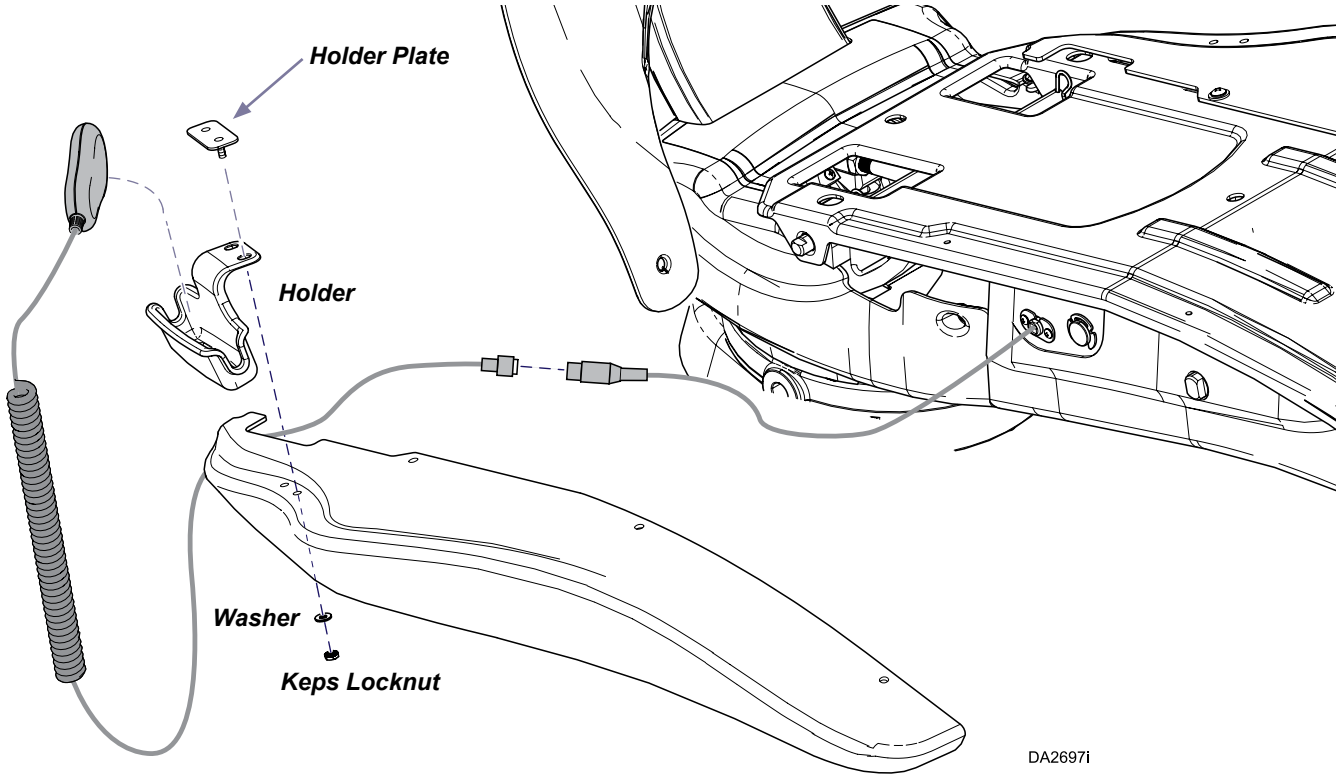

Step 8: Install all covers, connect power and test.

A) Make sure harness is not pinched as you install the seat shroud on the seat frame using three screws with washers.

B) Install covers, see Step 3.

C) Install upholstery, see Step 2. New upholstery back will have heat and massage motor harnesses to connect to ones conming out of chair back.

D) Connect chair to power source and test the heat and massage operations using the SerenEscape™ remote.

MIDMARK®

Because we care.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

SerenEscape™ Montagekit *[002-1375-00]*

Für Modelle:
Elevance-Patientenstuhl

Spezialwerkzeuge:
Keine

Hinweis
Verwendet an Modellen ab Seriennummer V1086868.

Schritt 1: Stuhl positionieren.

A.) Die Taste „Stuhl AUF“ drücken, um den Stuhl auf etwa 66 bis 71 cm (26 bis 28") über dem Boden anzuheben.
B.) Die Taste „Rückenlehne AB“ drücken, um die Rükkenlehne um etwa 10–15° abzusenken.
C.) Den Stuhl von der Stromversorgung trennen.

Hinweis: Die obere Hebearmabdeckung kann nicht entfernt werden, wenn der Stuhl mehr als 71 cm (28") vom Boden angehoben ist.

Schritt 2: Das Polster abnehmen.

A.) Die zwei Schrauben in den Armen entfernen und die Rückenlehne anheben, um sie von den Befestigungsstangen zu lösen.
B.) Den Verriegelungsknopf drehen und das Sitzpolster anheben, um es aus den Schlitzen zu lösen.

WARNHINWEIS!
Den Stuhl vor dem Entfernen der Abdeckungen stets vom Stromnetz trennen.

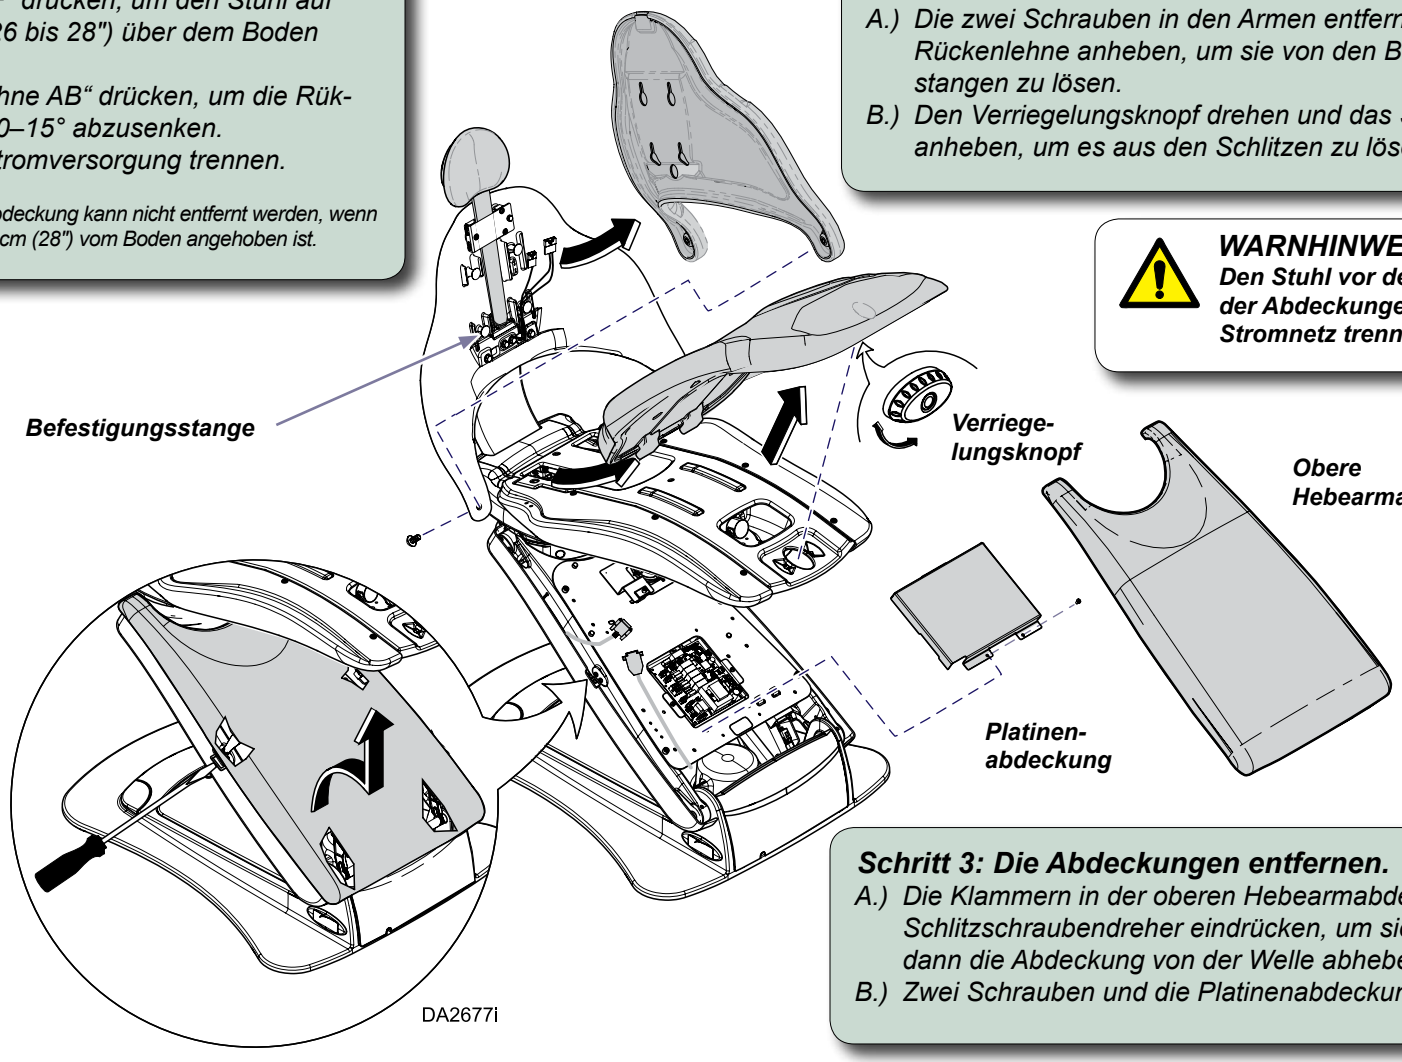

Schritt 3: Die Abdeckungen entfernen.

A.) Die Klammern in der oberen Hebearmabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher eindrücken, um sie zu lösen, und dann die Abdeckung von der Welle abheben.
B.) Zwei Schrauben und die Platinenabdeckung entfernen.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Schritt 4: SerenEscape™ Steuergerät an der Hebearm-Schutzabdeckung montieren.

A.) Das Steuergerät mit zwei Schrauben oberhalb der Platine montieren.

B.) Die Anschlüsse für die Fernsteuerung und die Motorheizung im Steuergerät anschließen.

Hinweis: Der Anschluss für die Fernsteuerung wird an der Stelle an der Arm-Schutzabdeckung angeschraubt, an der das Steuergerät montiert wird. Die Kabelbinder durchschneiden, um die Anschlüsse für die Heizungs- und Massageeinheit vom Kabelbündel zu trennen.

Hinweis

Für alle mit Schrauben montierten Komponenten sind entsprechende Bohrungen in der Hebearm-Schutzabdeckung angebracht.

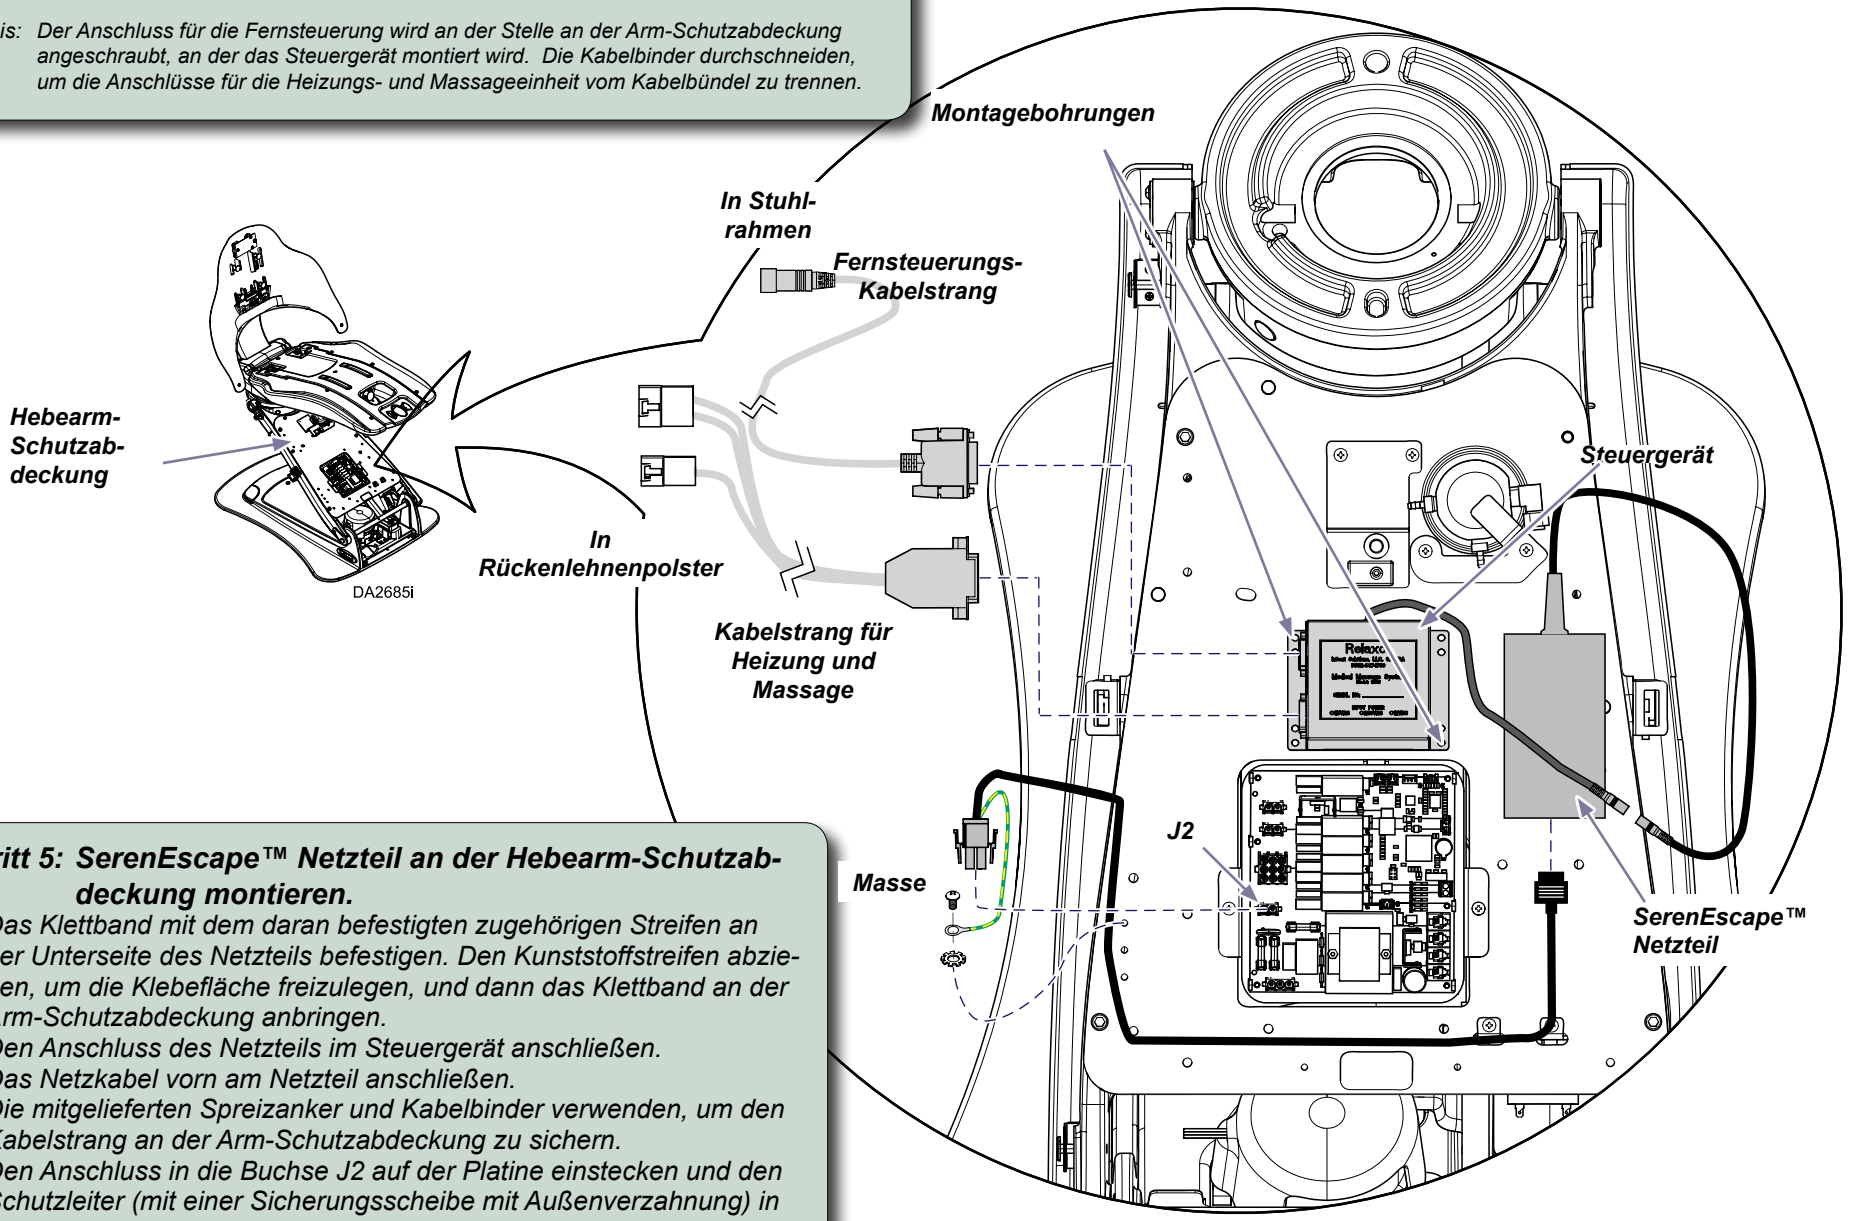

Schritt 5: SerenEscape™ Netzteil an der Hebearm-Schutzab-deckung montieren.

A.) Das Klettband mit dem daran befestigten zugehörigen Streifen an der Unterseite des Netzteils befestigen. Den Kunststoffstreifen abziehen, um die Klebefläche freizulegen, und dann das Klettband an der Arm-Schutzabdeckung anbringen.

B.) Den Anschluss des Netzteils im Steuergerät anschließen.

C.) Das Netzkabel vorn am Netzteil anschließen.

D.) Die mitgelieferten Spreizanker und Kabelbinder verwenden, um den Kabelstrang an der Arm-Schutzabdeckung zu sichern.

E.) Den Anschluss in die Buchse J2 auf der Platine einstecken und den Schutzleiter (mit einer Sicherungsscheibe mit Außenverzahnung) in der vorhandenen Bohrung festschrauben.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Schritt 6: Die rechte Sitzverkleidung abnehmen.

A.) Drei Schrauben und Unterlegscheiben und die rechte Sitzverkleidung entfernen.

B.) Den Kabelbinder durchschneiden, mit dem der Fernsteuerungs-Kabelstrang am Gussteil des Stuhls befestigt ist.

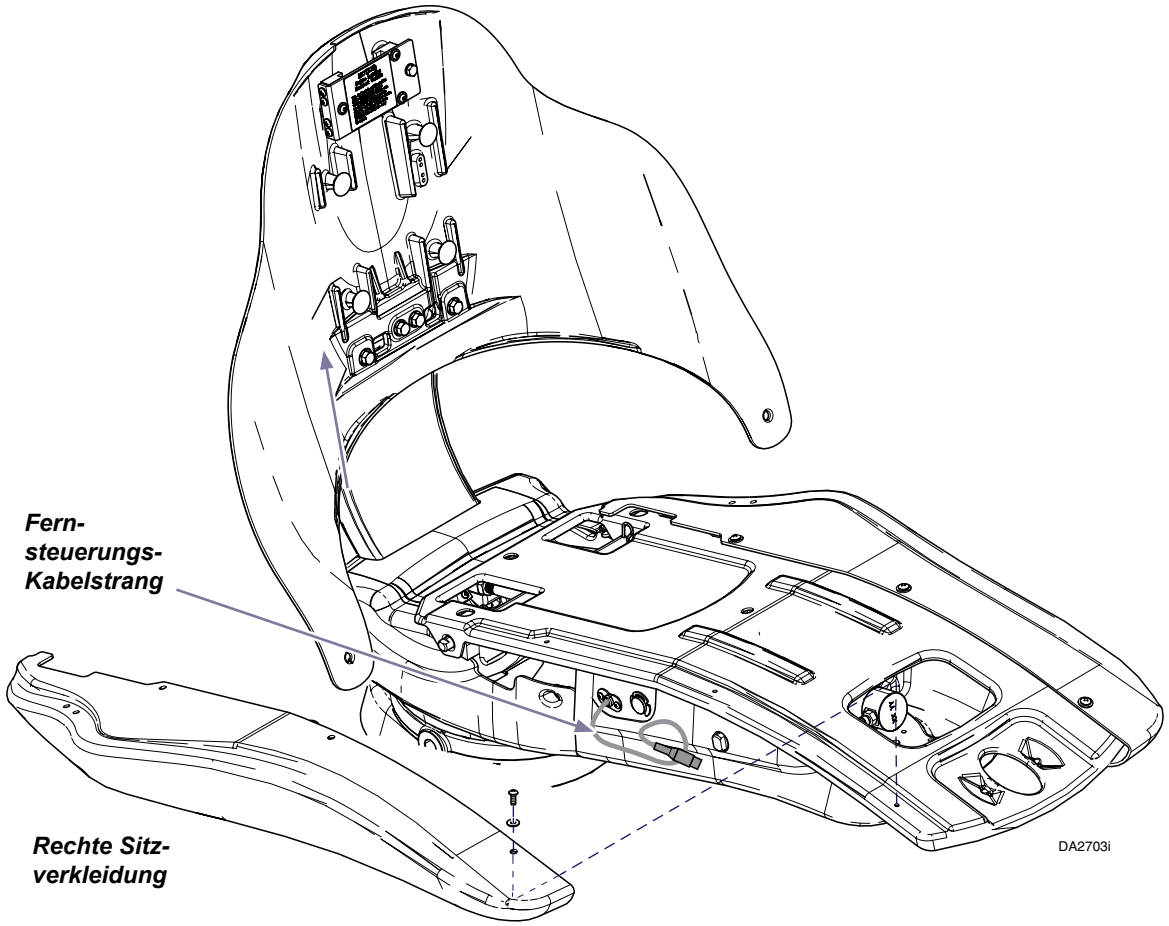

Schritt 7: Die Halterung für die SerenEscape™ Fernbedienung an der Sitzverkleidung montieren.

A.) Die Halterungsplatte mit den Bohrungen in der Halterung und in der Sitzverkleidung ausrichten. Mit zwei Unterlegscheiben und KEPS-Sicherungsmuttern von der Innenseite der Sitzverkleidung sichern.

B.) Die Fernsteuerungs-Kabelstränge anschließen, durch eine Aussparung an der Rückseite der Sitzverkleidung verlegen und die Fernbedienung in die Halterung legen.

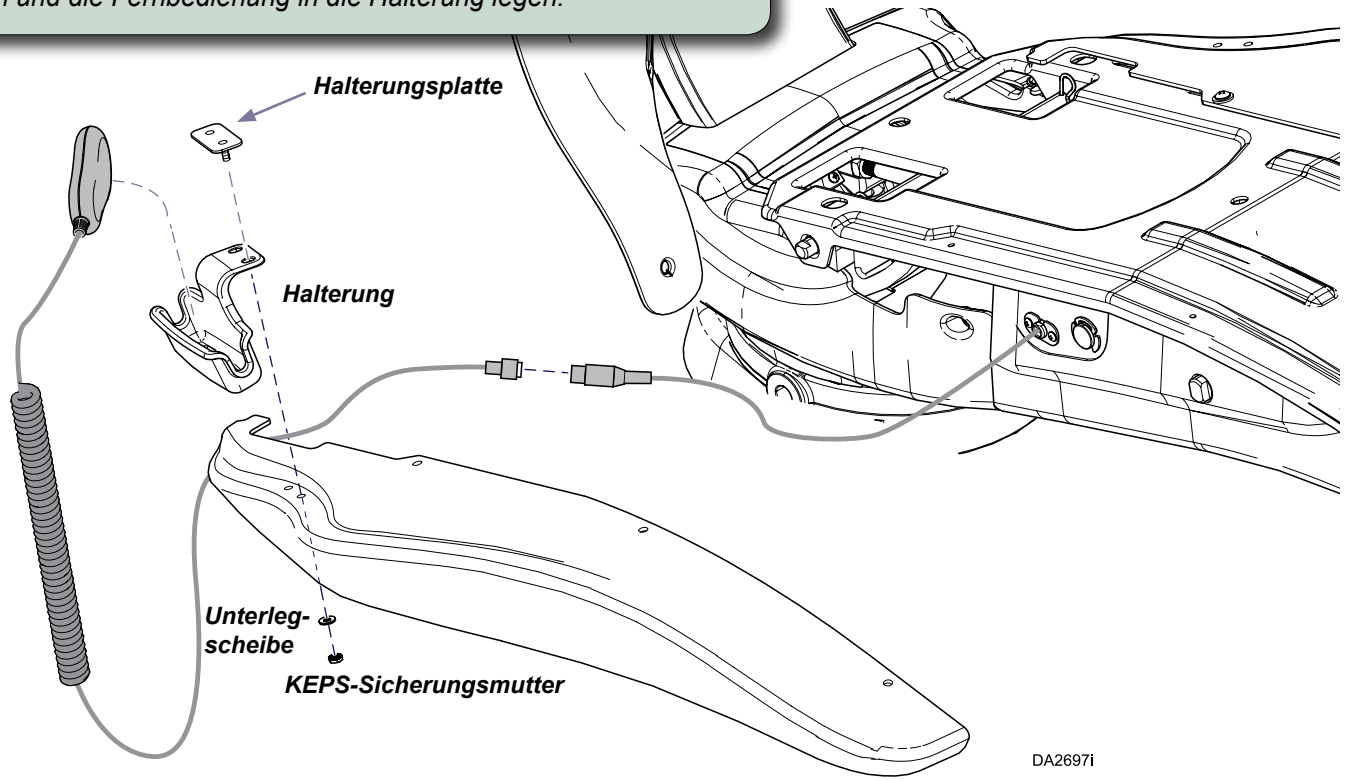

Schritt 8: Alle Abdeckungen anbringen, die Stromversorgung anschließen und eine Funktionsprüfung durchführen.

A.) Darauf achten, dass der Kabelstrang nicht eingeklemmt wird, wenn die Sitzverkleidung mit drei Schrauben und Unterlegscheiben am Sitzrahmen montiert wird.

B.) Die Abdeckungen anbringen (siehe Schritt 3).

C.) Die Polster anbringen (siehe Schritt 2). Beim Anbringen des neuen Rückenlehnenpolsters müssen die Kabelstränge für die Heizung und den Massagemotor an den an der Rückseite des Sitzes herausragenden Kabelsträngen angeschlossen werden.

D.) Den Stuhl an die Stromversorgung anschließen und die Heiz- und Massagefunktion mithilfe der SerenEscape™ Fernsteuerung überprüfen.

MIDMARK®
Because we care.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Kit d'installation de SerenEscape™ *[002-1375-00]*

Concerne :
Fauteuil Elevance

Outils spéciaux :
aucun

Remarque
Utilisé sur les appareils dont le numéro de série est compris dans la plage V1086868 jusqu'à présent.

Étape 1 : positionnez le fauteuil.

A) Appuyez sur le bouton de commande de levage du fauteuil pour lever l'assise du fauteuil d'environ 66 à 71 cm (26-28")
B) Appuyez sur le bouton de commande d'abaissement du dossier pour abaisser le dossier d'environ 10 à 15°.
C) Débranchez le fauteuil.

Remarque : Le cache supérieur du bras de levage ne peut pas être retiré lorsque le fauteuil est levé à une hauteur supérieure à 71,1 cm (28") du sol.

Étape 2 : retirez la garniture.

A) Retirez deux vis des bras et levez le dossier pour le libérer des montants.
B) Tournez le bouton de verrouillage et soulevez pour libérer l'assise à garniture des fentes.

AVERTISSEMENT
Débranchez toujours la source d'alimentation du fauteuil avant de retirer les caches.

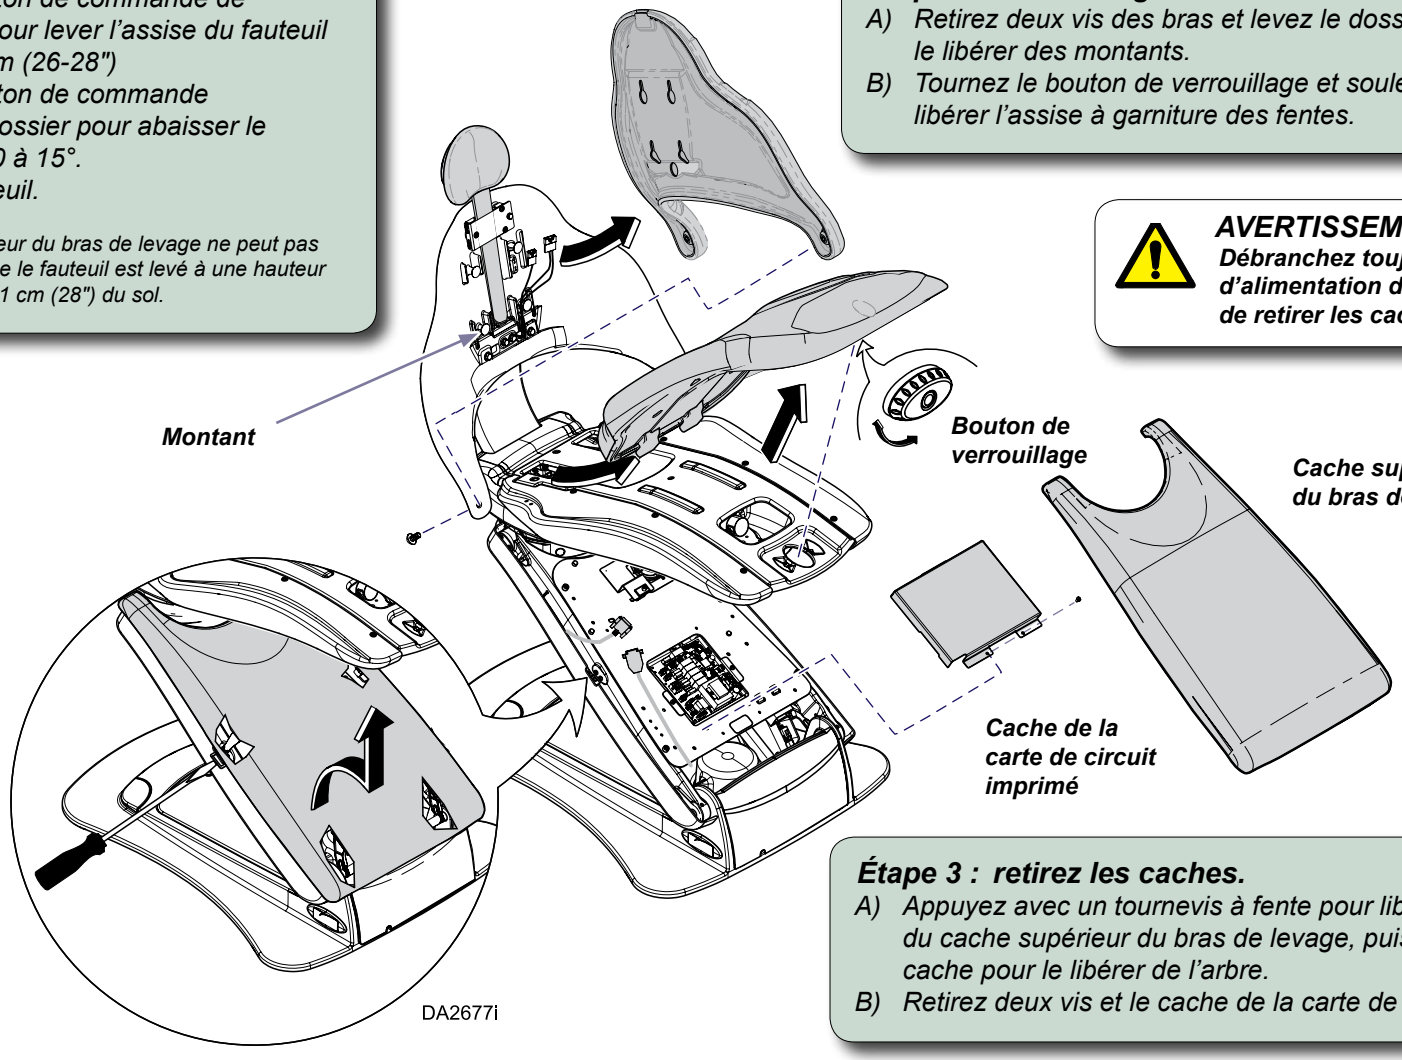

Étape 3 : retirez les caches.

A) Appuyez avec un tournevis à fente pour libérer les attaches du cache supérieur du bras de levage, puis soulevez le cache pour le libérer de l'arbre.
B) Retirez deux vis et le cache de la carte de circuit imprimé.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Étape 4 : montez la boîte de commande SerenEscape™ sur le revêtement du support du bras de levage.

A) Montez la boîte de commande au-dessus de la carte de circuit imprimé à l'aide de deux vis.

B) Branchez les connecteurs de la télécommande et du chauffage du moteur dans la boîte de commande.

Remarque : le connecteur de la télécommande est vissé au revêtement du support du bras là où la boîte de commande sera montée. Coupez les attaches de câble pour libérer le connecteur de massage et du chauffage du faisceau de câbles.

Remarque

Le revêtement du support du bras de levage est doté de trous pour tous les composants qui se montent à l'aide de vis.

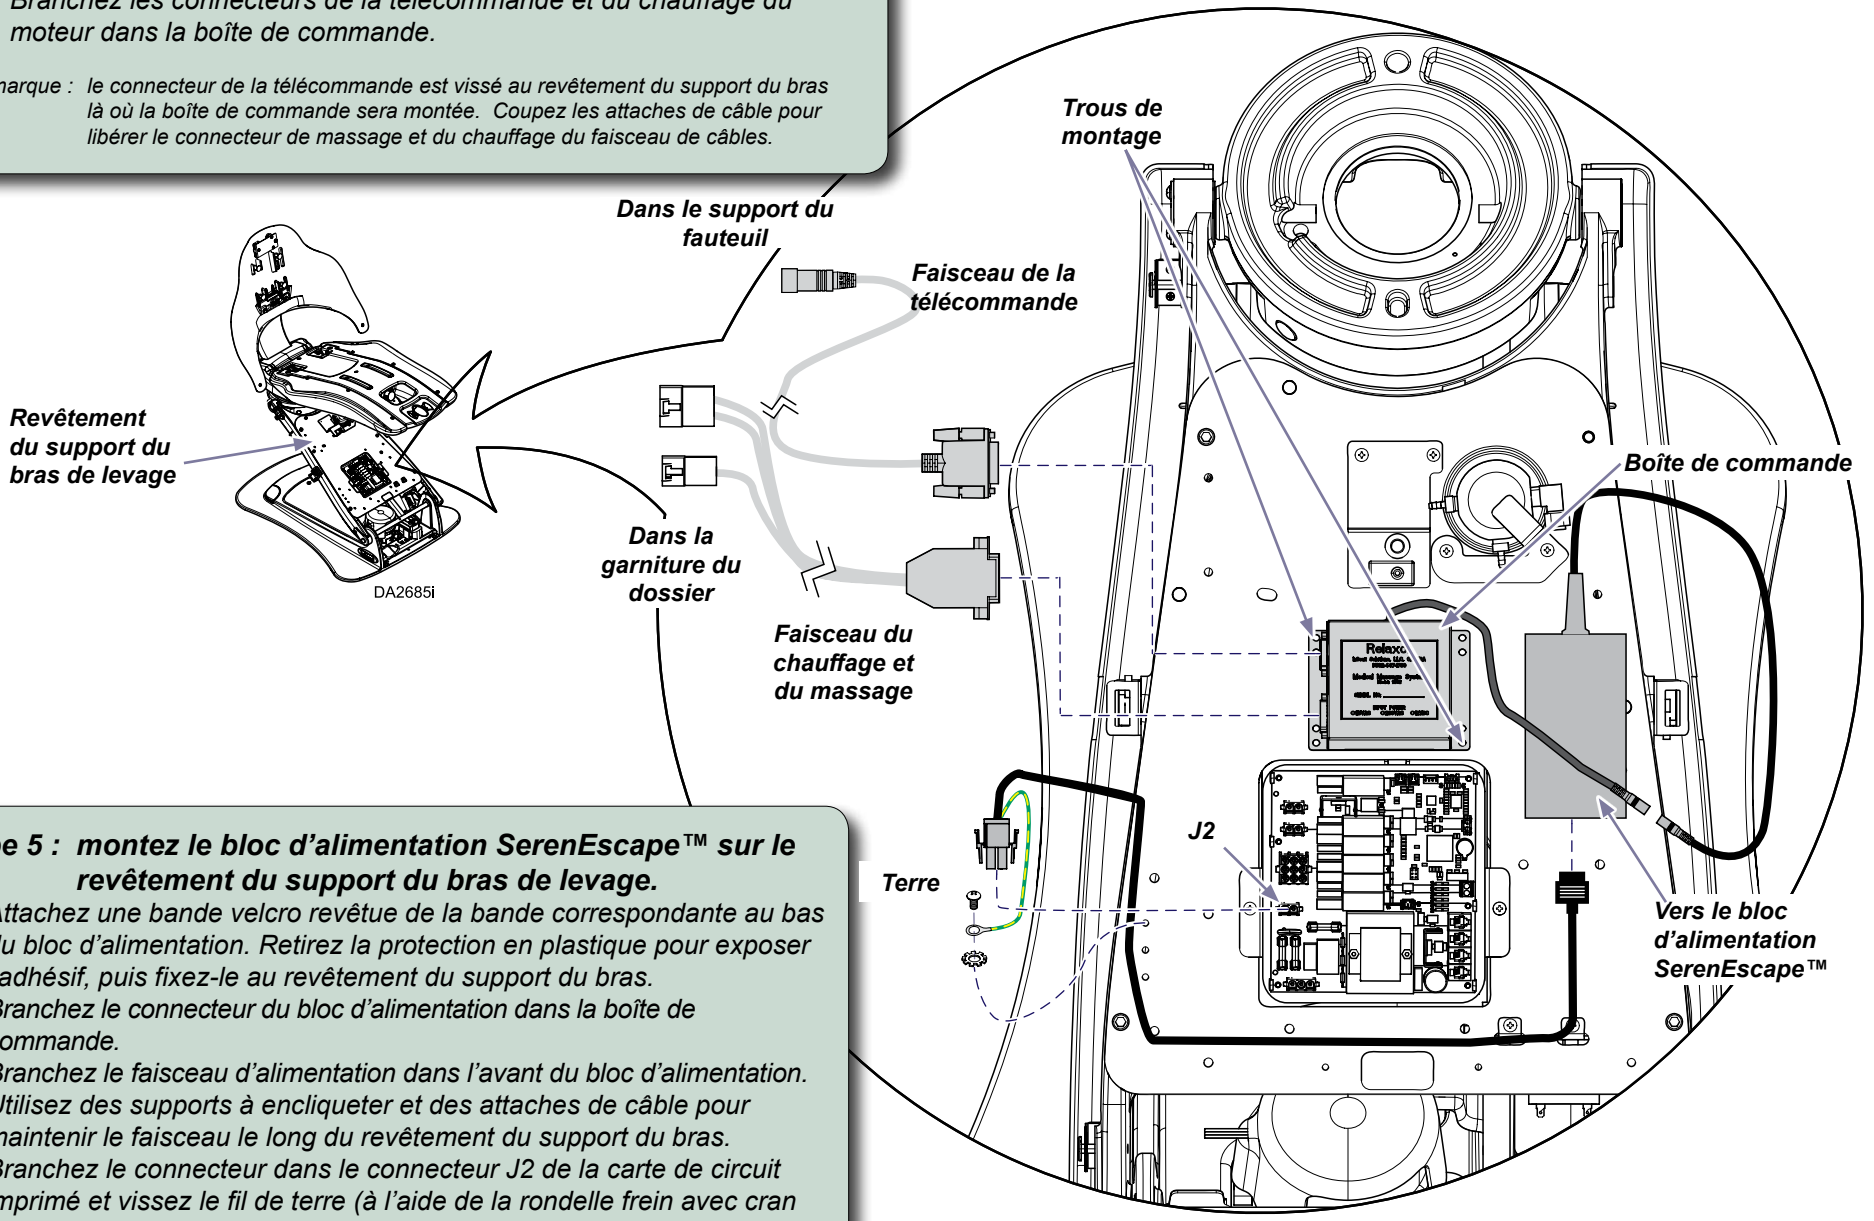

Étape 5 : montez le bloc d'alimentation SerenEscape™ sur le revêtement du support du bras de levage.

A) Attachez une bande velcro revêtue de la bande correspondante au bas du bloc d'alimentation. Retirez la protection en plastique pour exposer l'adhésif, puis fixez-le au revêtement du support du bras.

B) Branchez le connecteur du bloc d'alimentation dans la boîte de commande.

C) Branchez le faisceau d'alimentation dans l'avant du bloc d'alimentation.

D) Utilisez des supports à encliqueter et des attaches de câble pour maintenir le faisceau le long du revêtement du support du bras.

E) Branchez le connecteur dans le connecteur J2 de la carte de circuit imprimé et vissez le fil de terre (à l'aide de la rondelle frein avec cran externe) dans le trou prévu à cet effet.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Étape 6 : retirez le revêtement de l'assise droit.

A) Retirez les trois vis avec rondelles et le revêtement de l'assise du côté droit.

B) Coupez les attaches de câble retenant le faisceau de la télécommande au support moulé du fauteuil.

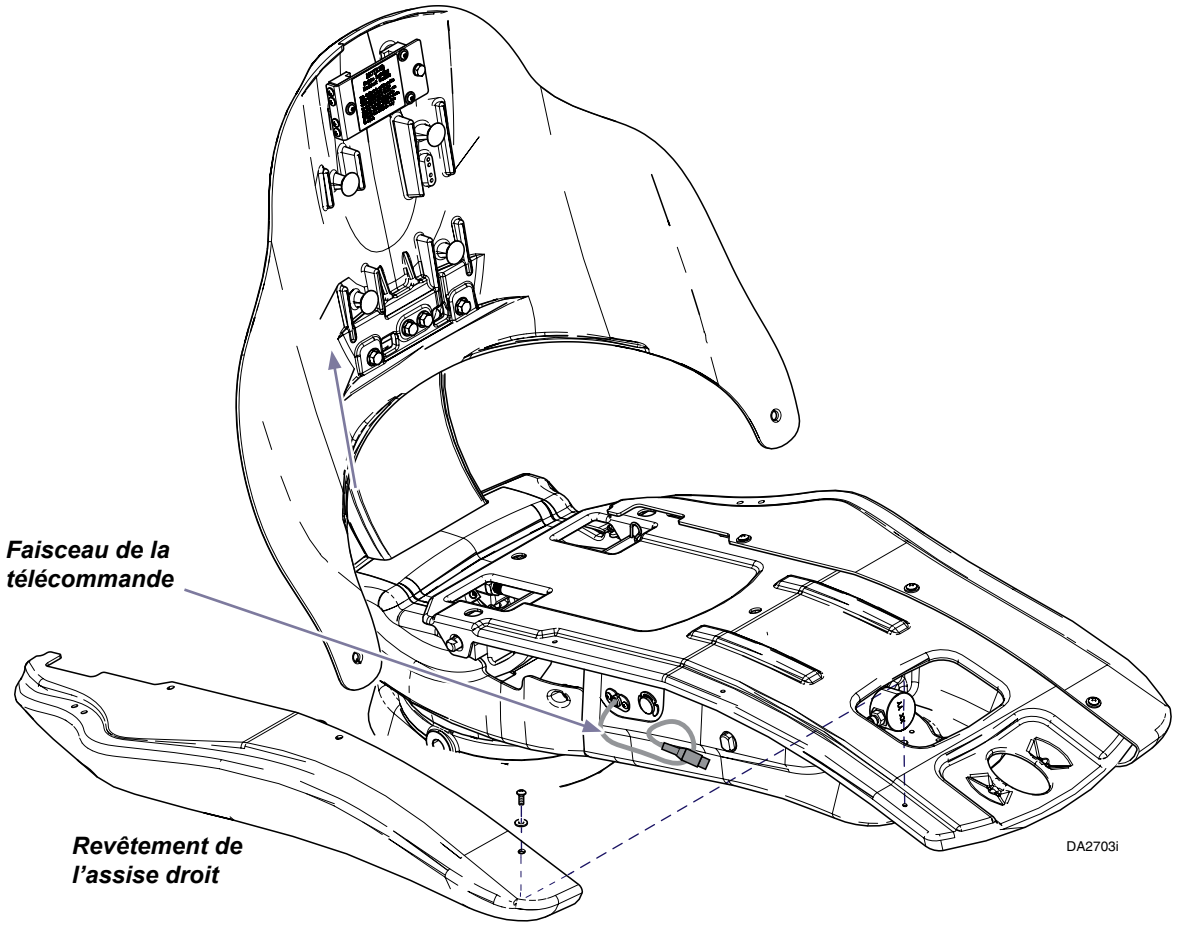

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Étape 7 : Installez le support de télécommande SerenEscape™ sur le revêtement de l'assise.

A) Alignez la plaque de support sur les trous du support et les trous du revêtement de l'assise. Fixez le tout avec deux rondelles et des contre-écrous Keps installés depuis l'intérieur du revêtement de l'assise.

B) Connectez les faisceaux de la télécommande, acheminez-les par une découpe située au dos du revêtement de l'assise et placez la télécommande dans le support.

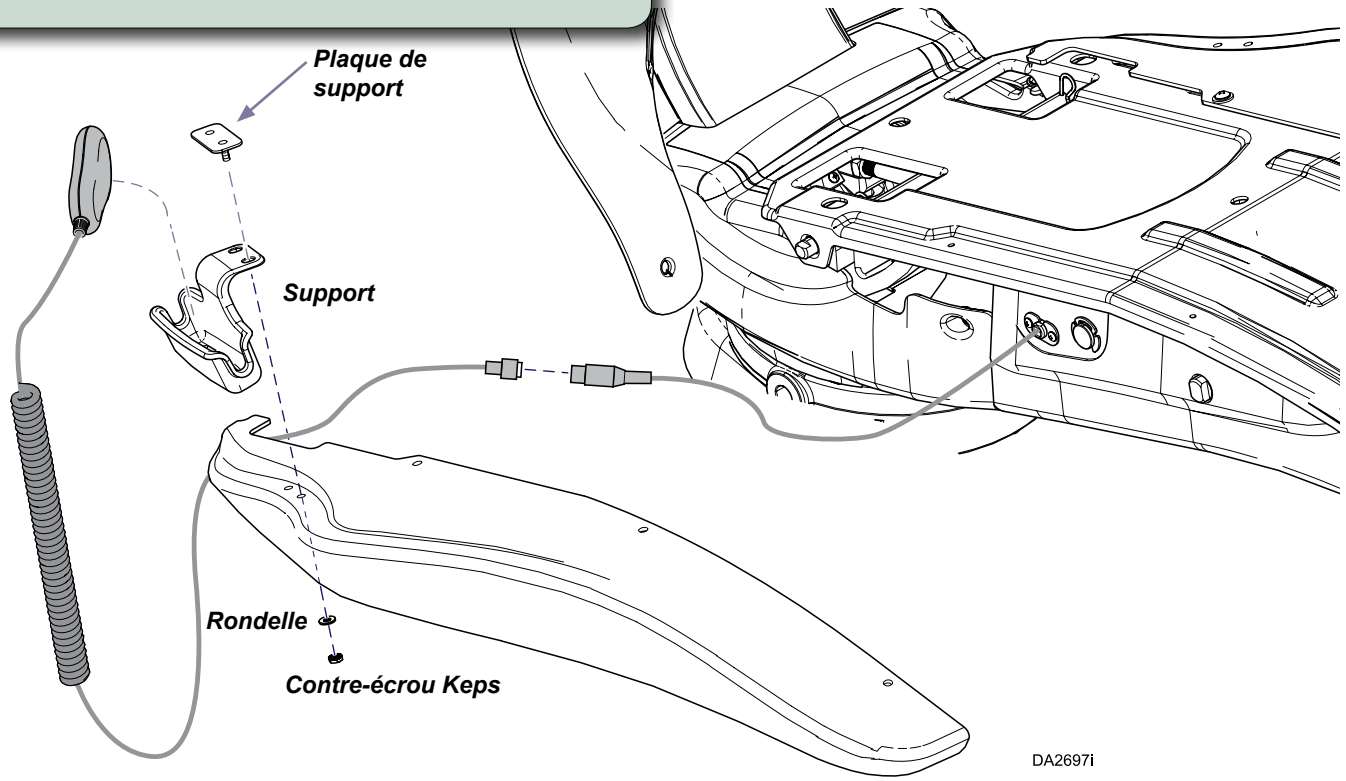

Étape 8 : installez tous les caches, branchez l'alimentation électrique et effectuez un test.

A) Vérifiez que le faisceau n'est pas coincé lors de l'installation du revêtement de l'assise sur le support de l'assise à l'aide des trois vis avec rondelles.

B) Installez les caches, reportez-vous à l'étape 3.

C) Installez la garniture, reportez-vous à l'étape 2. Le nouveau dossier à garniture est doté de faisceaux de chauffage et de moteur de massage à connecter à ceux qui sortent du dossier du fauteuil.

D) Connectez l'assise à la source d'alimentation et testez le fonctionnement du chauffage et du massage à l'aide de la télécommande SerenEscape™.

MIDMARK®
Because we care.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Kit de instalación SerenEscape™ *[002-1375-00]*

Se aplica a:
Sillón Elevance

Herramientas especiales:
ninguna

Nota
Usado en unidades con número de serie desde el V1086868 hasta el presente.

Paso 1: Coloque el sillón.

A) *Pulse el botón de control de subida del sillón para elevar el asiento aproximadamente entre 66 a 71 cm (26-28") del suelo.*
B) *Pulse el botón de control de bajada del respaldo para bajar el respaldo aproximadamente entre 10 y 15 grados.*
C) *Desconecte el sillón de la fuente de alimentación.*

Nota: La cubierta superior del brazo elevador no se puede retirar si el sillón está elevado por encima de los 71 cm (28") sobre el suelo.

Paso 2: Retire la tapicería.

A) *Retire los dos tornillos de los brazos y eleve el respaldo para liberarlo de sus postes de montaje.*
B) *Gire la perilla de bloqueo y elévela para liberar la tapicería del respaldo de las ranuras.*

ADVERTENCIA
Desconecte siempre la alimentación del sillón antes de retirar las cubiertas.

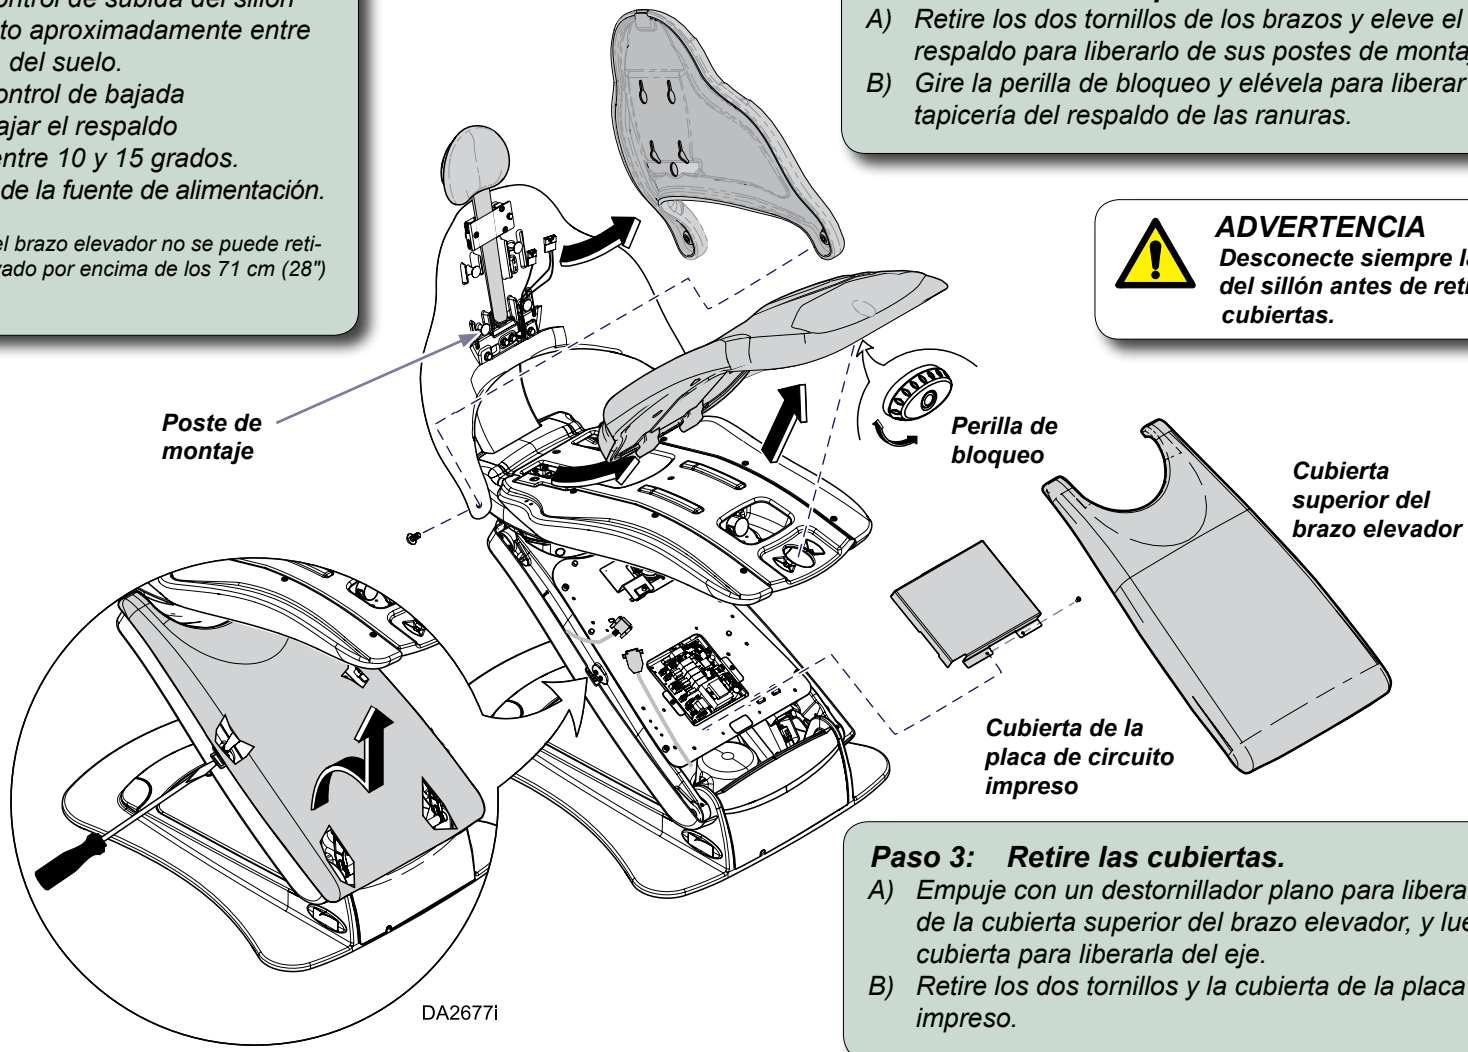

Paso 3: Retire las cubiertas.

A) *Empuje con un destornillador plano para liberar las pestañas de la cubierta superior del brazo elevador, y luego levante la cubierta para liberarla del eje.*
B) *Retire los dos tornillos y la cubierta de la placa de circuito impreso.*

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Paso 4: Monte la caja de control SerenEscape™ sobre el revestimiento de apoyo del brazo elevador.

A) Monte la caja de control sobre la placa de circuito impreso con dos tornillos.
B) Enchufe el mando a distancia y los conectores para calor del motor en la caja de control.

Nota: El conector del mando a distancia se atornilla al revestimiento de apoyo del brazo donde se va a montar la caja de control. Corte los amarres para cables para liberar el conector para masaje y calor del mazo de cables.

Nota

Hay agujeros en el revestimiento de apoyo del brazo elevador para todos los componentes que se montan con tornillos.

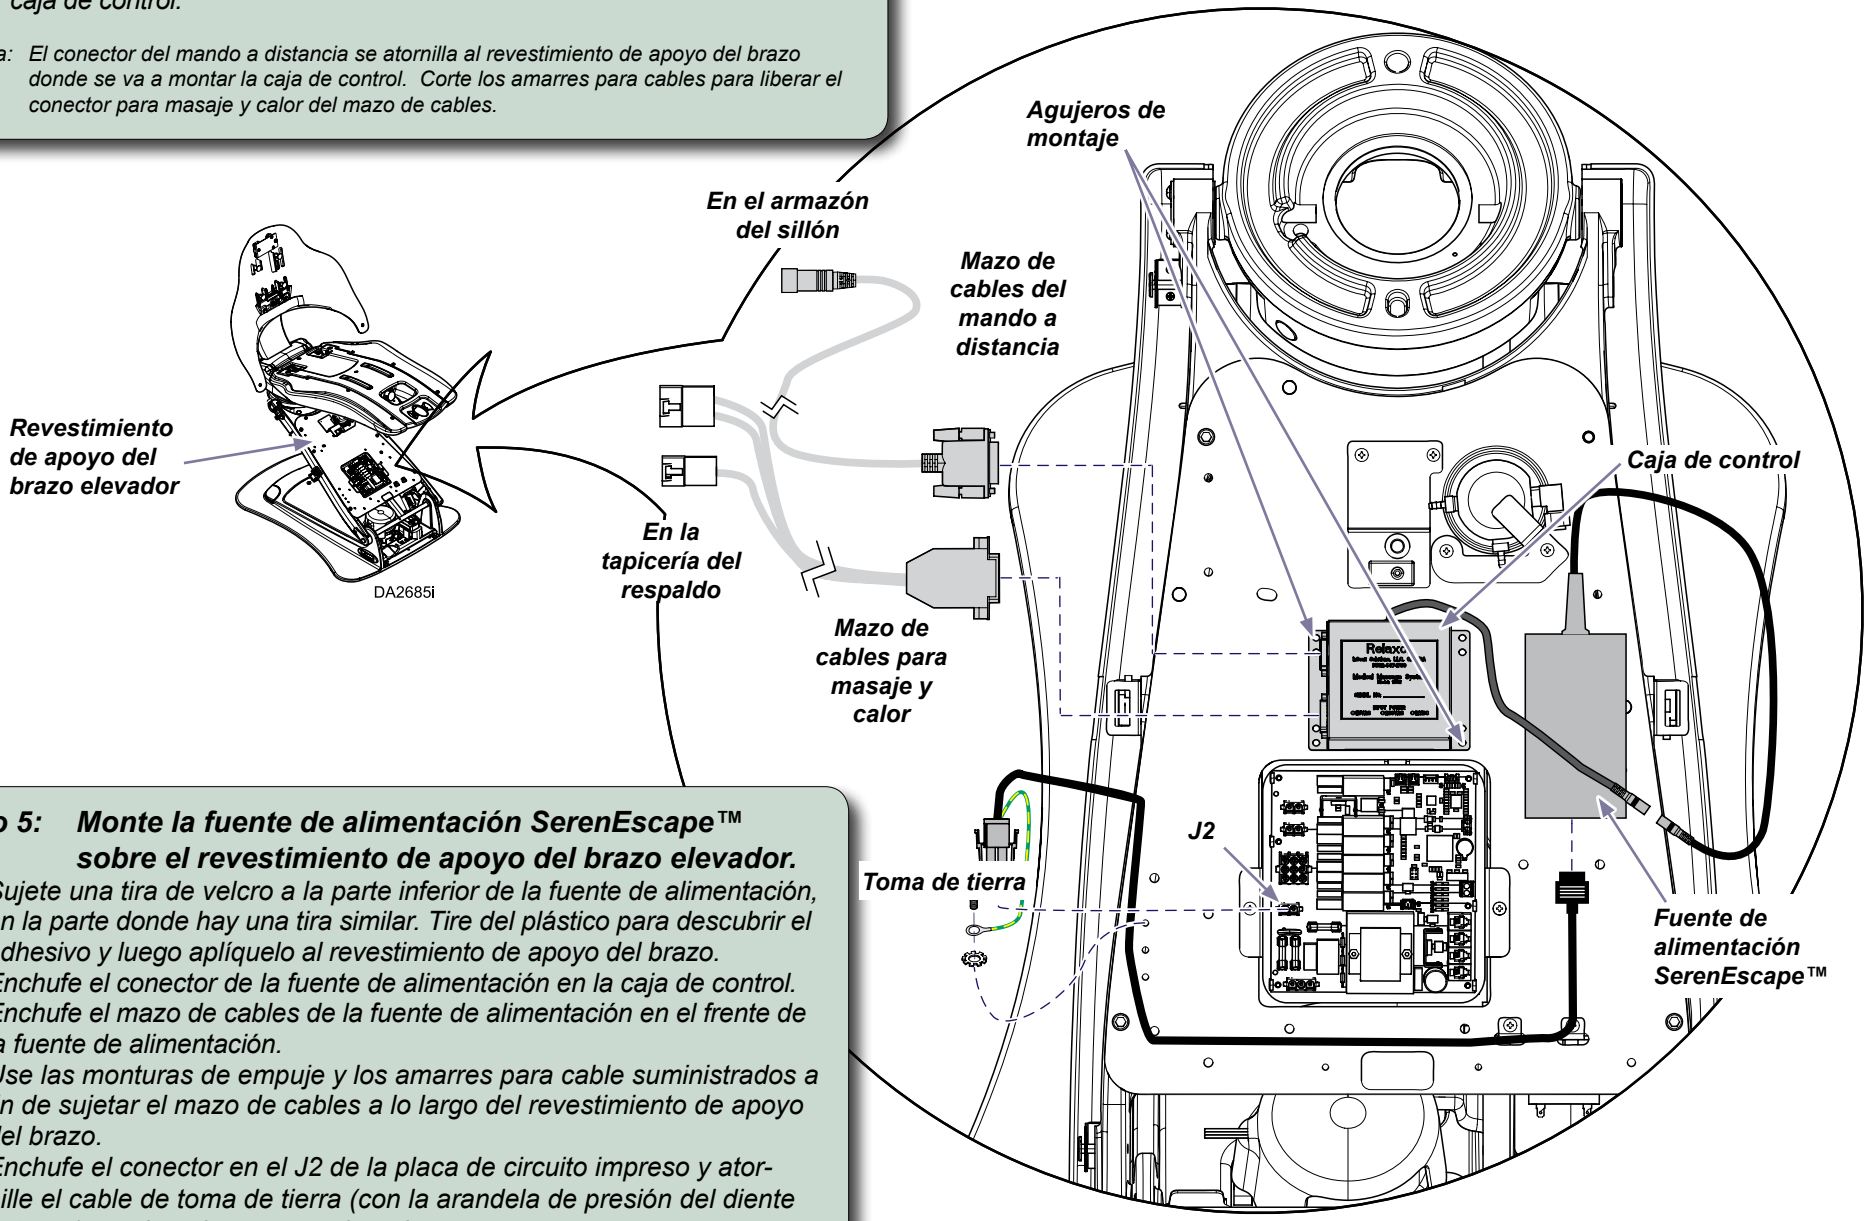

Paso 5: Monte la fuente de alimentación SerenEscape™ sobre el revestimiento de apoyo del brazo elevador.

A) Sujete una tira de velcro a la parte inferior de la fuente de alimentación, en la parte donde hay una tira similar. Tire del plástico para descubrir el adhesivo y luego aplíquelo al revestimiento de apoyo del brazo.
B) Enchufe el conector de la fuente de alimentación en la caja de control.
C) Enchufe el mazo de cables de la fuente de alimentación en el frente de la fuente de alimentación.
D) Use las monturas de empuje y los amarres para cable suministrados a fin de sujetar el mazo de cables a lo largo del revestimiento de apoyo del brazo.
E) Enchufe el conector en el J2 de la placa de circuito impreso y atornille el cable de toma de tierra (con la arandela de presión del diente externo) en el agujero proporcionado.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Paso 6: Retire el refuerzo del asiento del lado derecho.

A) Retire tres tornillos y arandelas y el refuerzo del asiento del lado derecho.

B) Corte el amarre para cables que sostiene el mazo de cables del mando a distancia contra la pieza fundida del sillón.

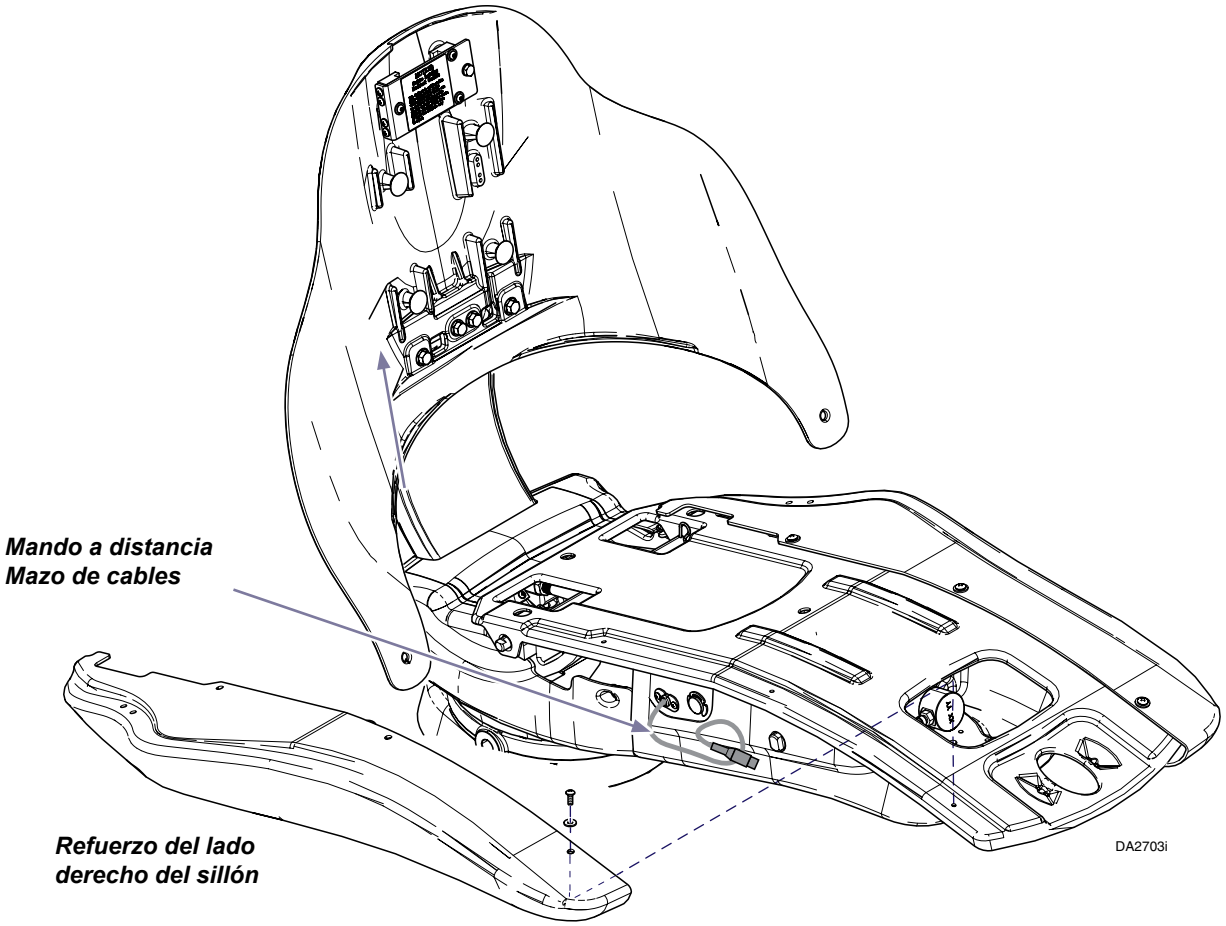

Paso 7: Instale el soporte del mando a distancia SerenEscape™ en el refuerzo del asiento.

A) Alinee la placa de soporte con los agujeros del soporte y los del refuerzo del asiento. Fíjela con dos arandelas y contratuercas Keps instaladas desde el interior del refuerzo del asiento.

B) Conecte el mazo de cables del mando a distancia, guiándolo por una ranura en el respaldo del refuerzo del asiento y coloque el mando a distancia en el soporte.

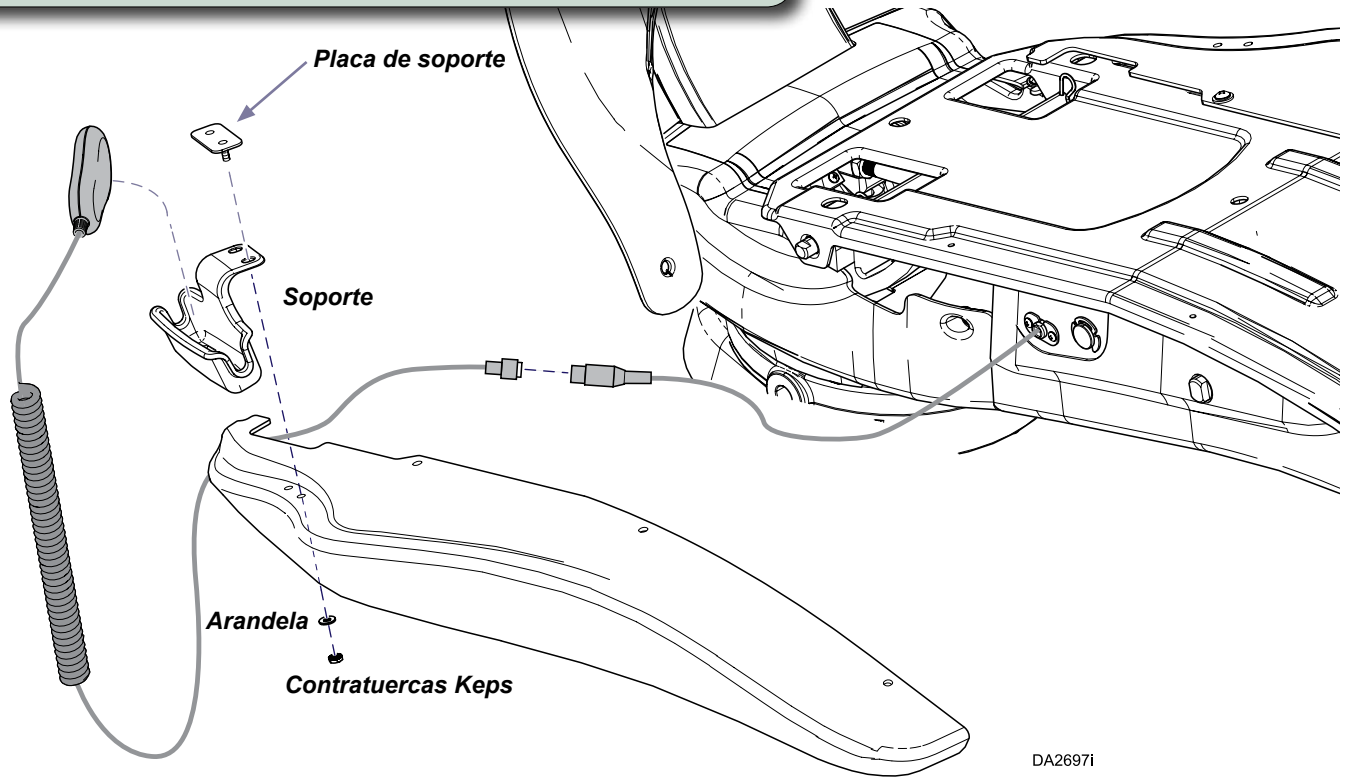

Paso 8: Instale todas las cubiertas, conecte la alimentación y pruébelo.

A) Compruebe que el mazo de cables no quede oprimido al instalar el refuerzo del asiento en su armazón usando tres tornillos con sus arandelas.

B) Instale las cubiertas, vea el Paso 3.

C) Instale la tapicería, vea el Paso 2. La nueva tapicería trasera tendrá un mazo de cables para el motor de masaje y calor para conectarlos a los que salen del respaldo del sillón.

D) Conecte el sillón a la fuente de alimentación y pruebe las funciones de masaje y calor usando el mando a distancia SerenEscape™.

MIDMARK®
Because we care.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Kit per l'installazione di SerenEscape™ *[002-1375-00]*

Si applica ar:
Poltrona Elevance

Utensili speciali:
nessuno

Nota
Impiegato sulle unità con numero di serie da V1086868 a quello corrente.

Fase 1: posizionamento della poltrona.

A) Premere il tasto di comando sollevamento della poltrona per sollevare il sedile della poltrona di circa 66-71 cm (26-28") dal pavimento.
B) Premere il tasto di comando abbassamento dello schienale per abbassare lo schienale di circa 10-15°.
C) Scollegare la poltrona dall'alimentazione elettrica.

Nota: la copertura del braccio di sollevamento superiore non può essere rimossa se la poltrona è sollevata oltre 71 cm (28") dal pavimento.

Fase 2: rimozione della tappezzeria.

A) Rimuovere le due viti presenti sui bracci, quindi sollevare lo schienale per liberare i supporti di montaggio.
B) Ruotare la manopola di bloccaggio e sollevare per liberare il sedile tappezzato dalle scanalature.

AVVERTENZA
Scollegare sempre l'alimentazione della poltrona prima di rimuovere le coperture.

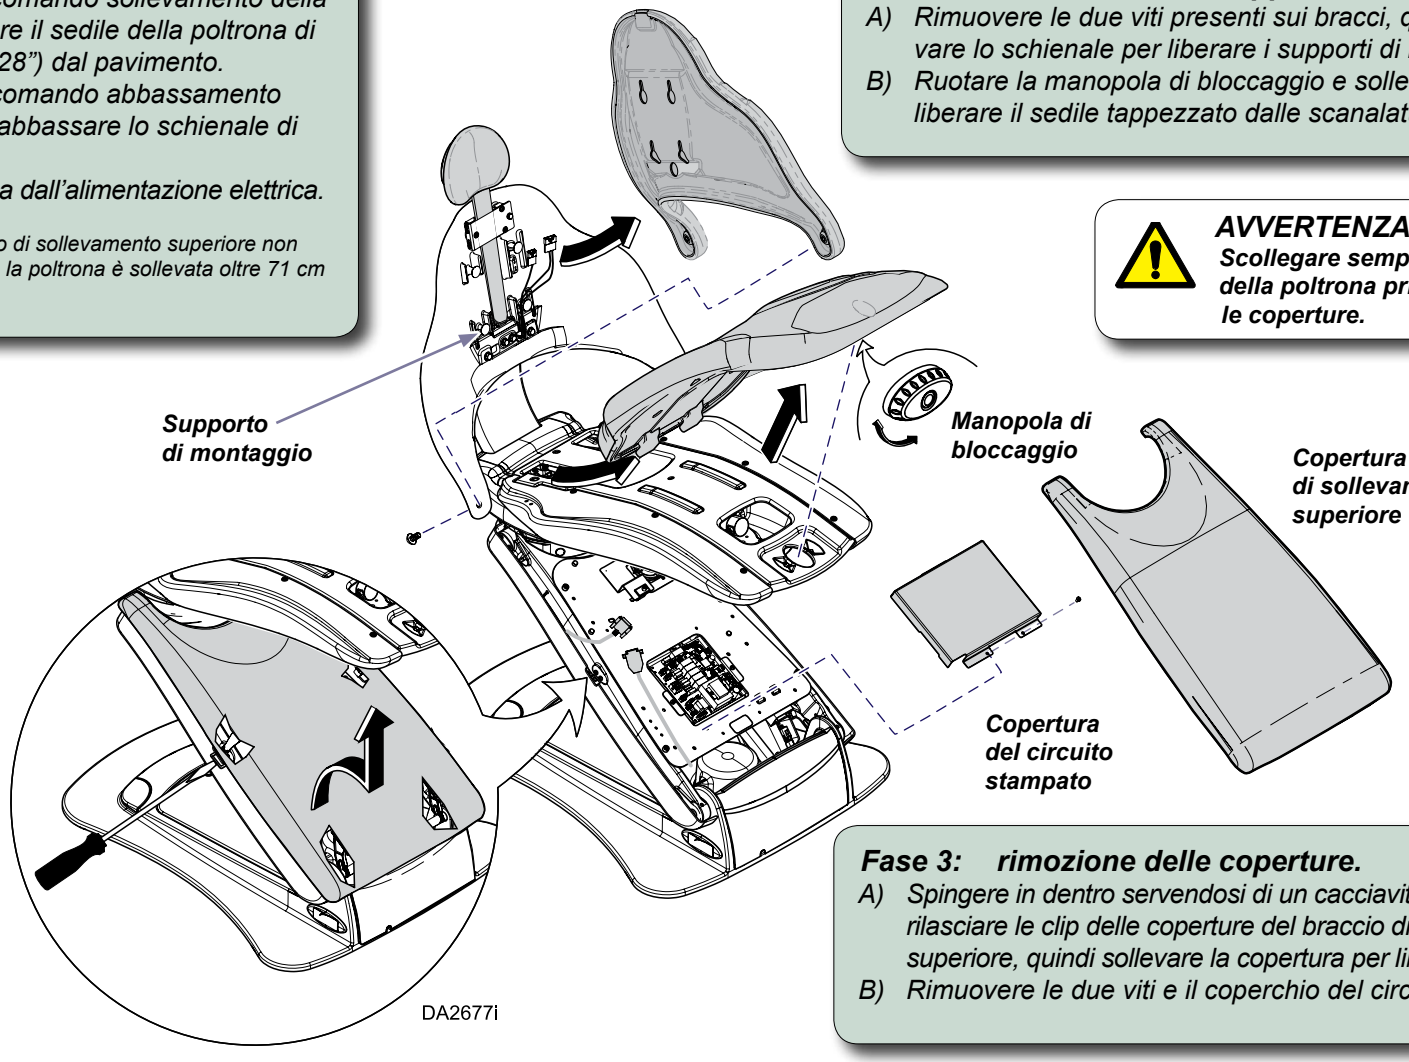

Fase 3: rimozione delle coperture.

A) Spingere in dentro servendosi di un cacciavite scanalato per rilasciare le clip delle coperture del braccio di sollevamento superiore, quindi sollevare la copertura per liberarla dall'albero.
B) Rimuovere le due viti e il coperchio del circuito stampato.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Style A

Fase 4: montaggio della scatola di comando del SerenEscape™ sul rivestimento del supporto del braccio di sollevamento.

A) Montare la scatola di comando sul circuito stampato servendosi di due viti.

B) Inserire il telecomando e i connettori per riscaldamento del motore nella scatola di comando.

Nota: il connettore del telecomando è avvitato sul rivestimento del supporto del braccio, in corrispondenza del punto di montaggio della scatola di comando. Tagliare le fascette serracavo per liberare il connettore per riscaldamento e massaggio dal fascio del cavo.

Nota

I fori sono presenti nel rivestimento del supporto del braccio di sollevamento per tutti i componenti a montaggio con viti.

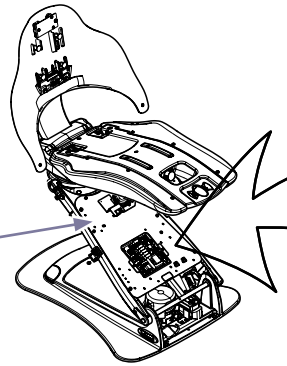

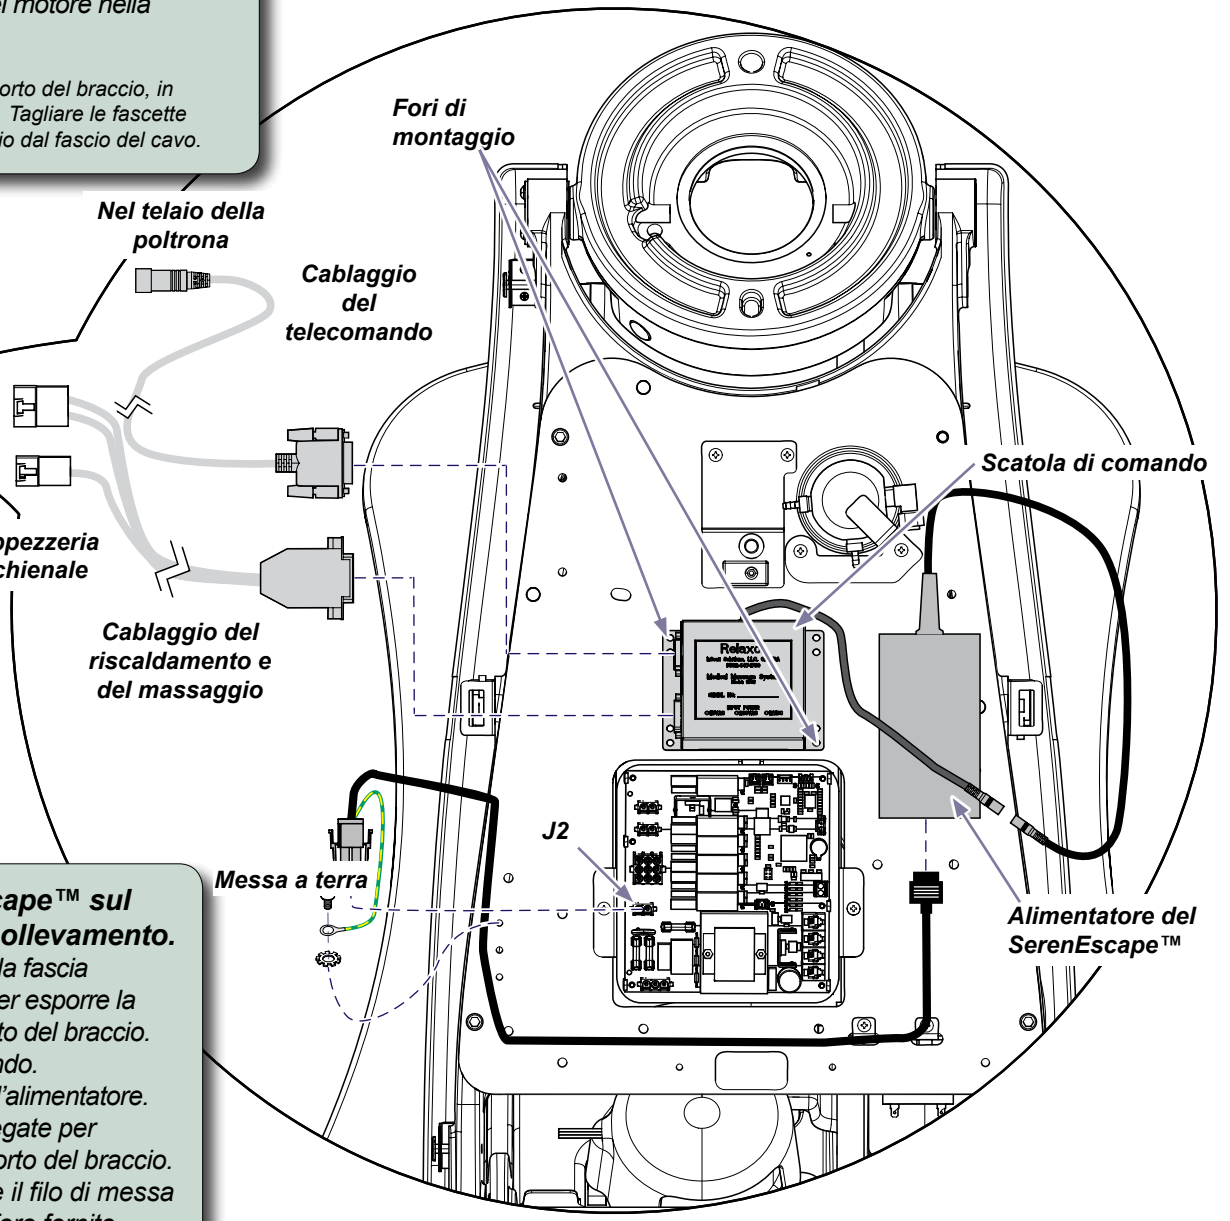

Fase 5: montaggio dell'alimentatore del SerenEscape™ sul rivestimento del supporto del braccio di sollevamento.

A) Collegare la fascia di velcro alla base dell'alimentatore, con la fascia corrispondente presente su questo. Rimuovere la plastica per esporre la porzione adesiva, quindi collegare il rivestimento del supporto del braccio.

B) Inserire il connettore dell'alimentatore nella scatola di comando.

C) Collegare il cablaggio dell'alimentatore nel lato anteriore dell'alimentatore.

D) Servirsi dei supporti a spinta e delle fascette serracavo allegate per organizzare il cablaggio attraverso il rivestimento del supporto del braccio.

E) Inserire il connettore nel J2 del circuito stampato e fissare il filo di messa a terra (con la rondella di sicurezza dentata esterna) nel foro fornito.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Fase 6: rimozione della protezione destra del sedile.

A) Rimuovere le tre viti e rondelle e la protezione destra del sedile.

B) Tagliare la fascetta di fissaggio del cablaggio del telecomando al supporto della poltrona.

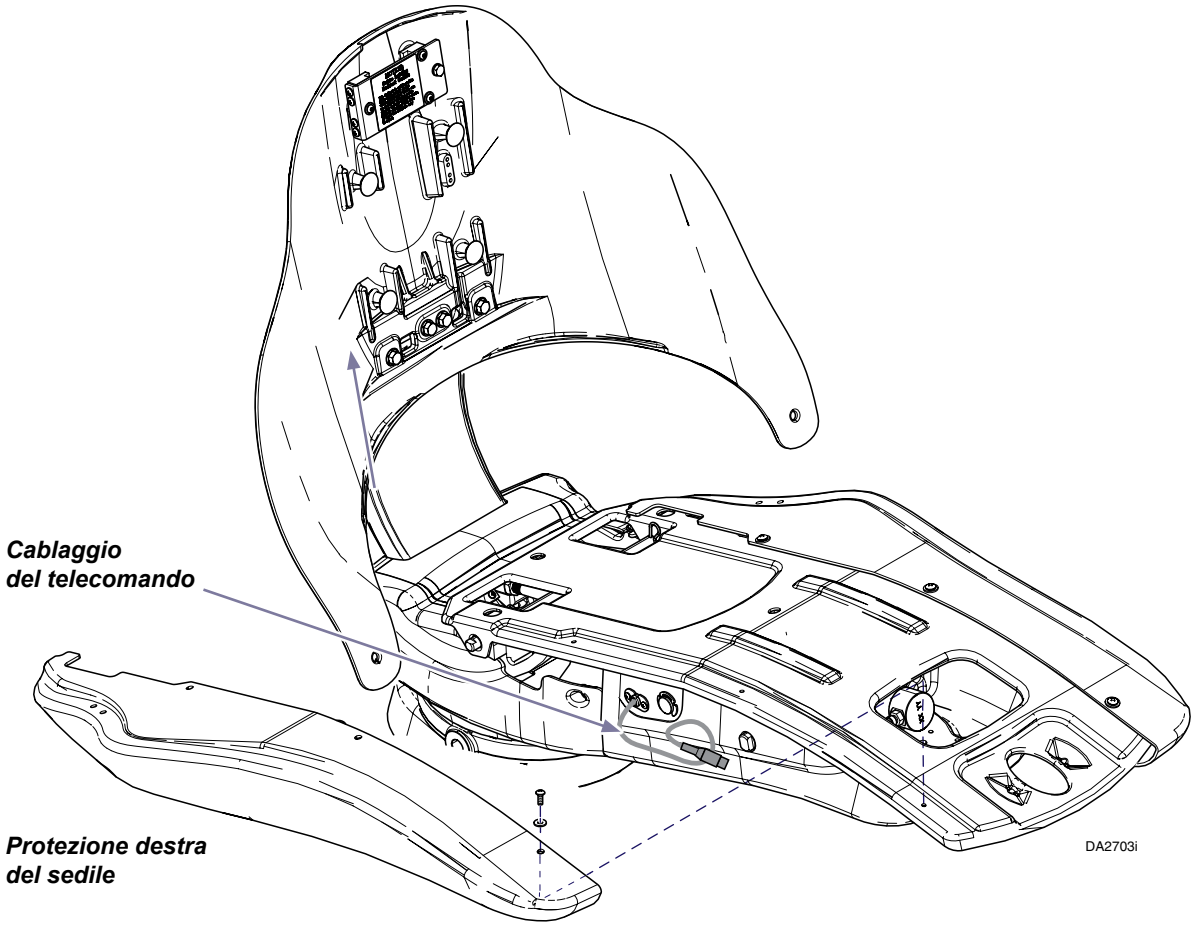

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

Fase 7: installazione del portatelecomando SerenEscape™ sulla protezione del sedile.

A) Allineare la piastra del portatelecomando con i fori nel portatelecomando e i fori nella protezione del sedile. Fissare con le due rondelle e i controdadi Keps, montati dal lato interno della protezione del sedile.

B) Collegare i cablaggi del telecomando, disponendoli attraverso un'apertura sul retro della protezione del sedile, quindi posizionare il telecomando nel portatelecomando.

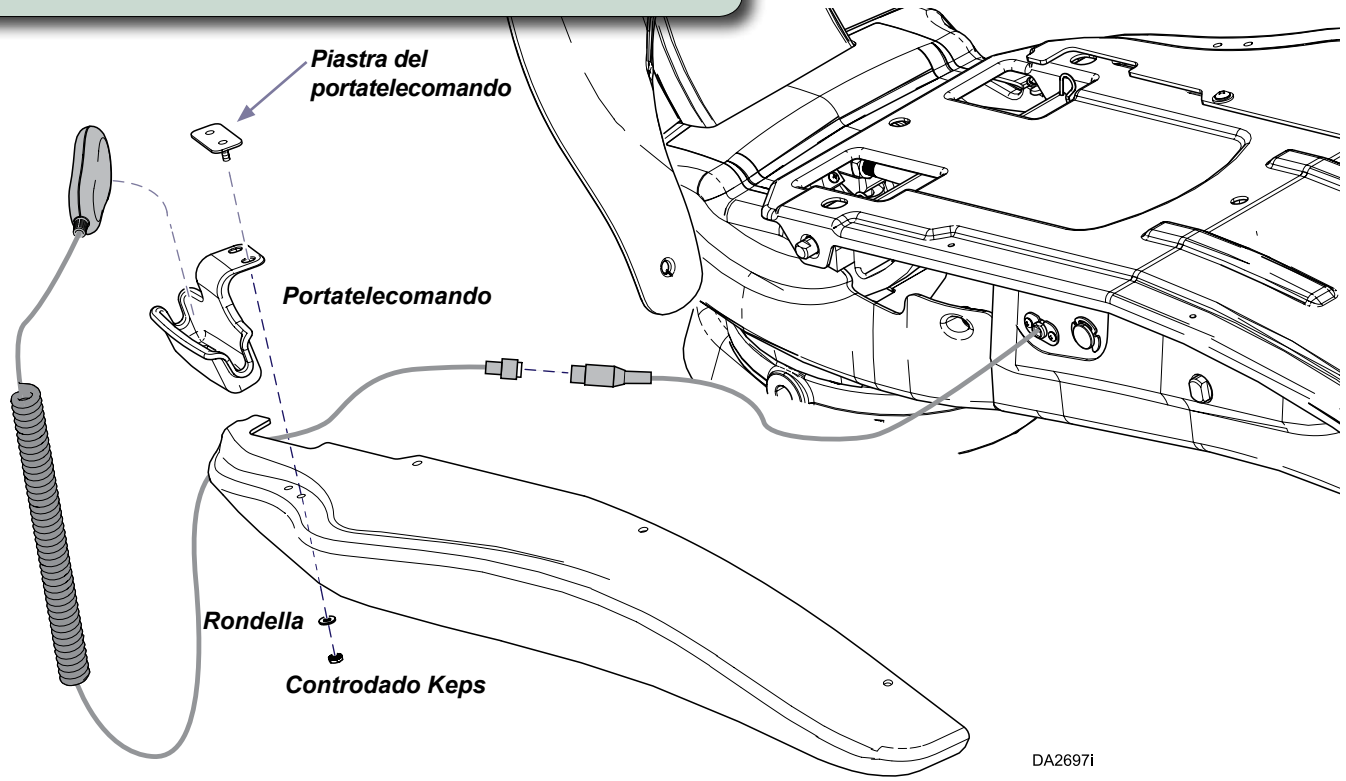

Fase 8: installazione di tutte le coperture, collegamento dell'alimentazione e verifica del funzionamento.

A) Controllare che il cablaggio non sia stato schiacciato nel corso dell'installazione della protezione sul telaio del sedile, effettuata servendosi delle tre viti con le rondelle.

B) Installare le coperture; fare riferimento alla Fase 3.

C) Installare la tappezzeria; fare riferimento alla Fase 2. Il lato posteriore della tappezzeria ha i cablaggi del motore per riscaldamento e massaggio da collegare a quelli provenienti dallo schienale della poltrona.

D) Collegare la poltrona all'alimentatore e controllare il funzionamento del riscaldamento e del massaggio con il telecomando SerenEscape™.

MIDMARK®
Because we care.

© 2011 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com